


Principskitse for montering af målerudstyr

Målerstørrelse: QP 1,5 - 2,5

Units og nye anlæg

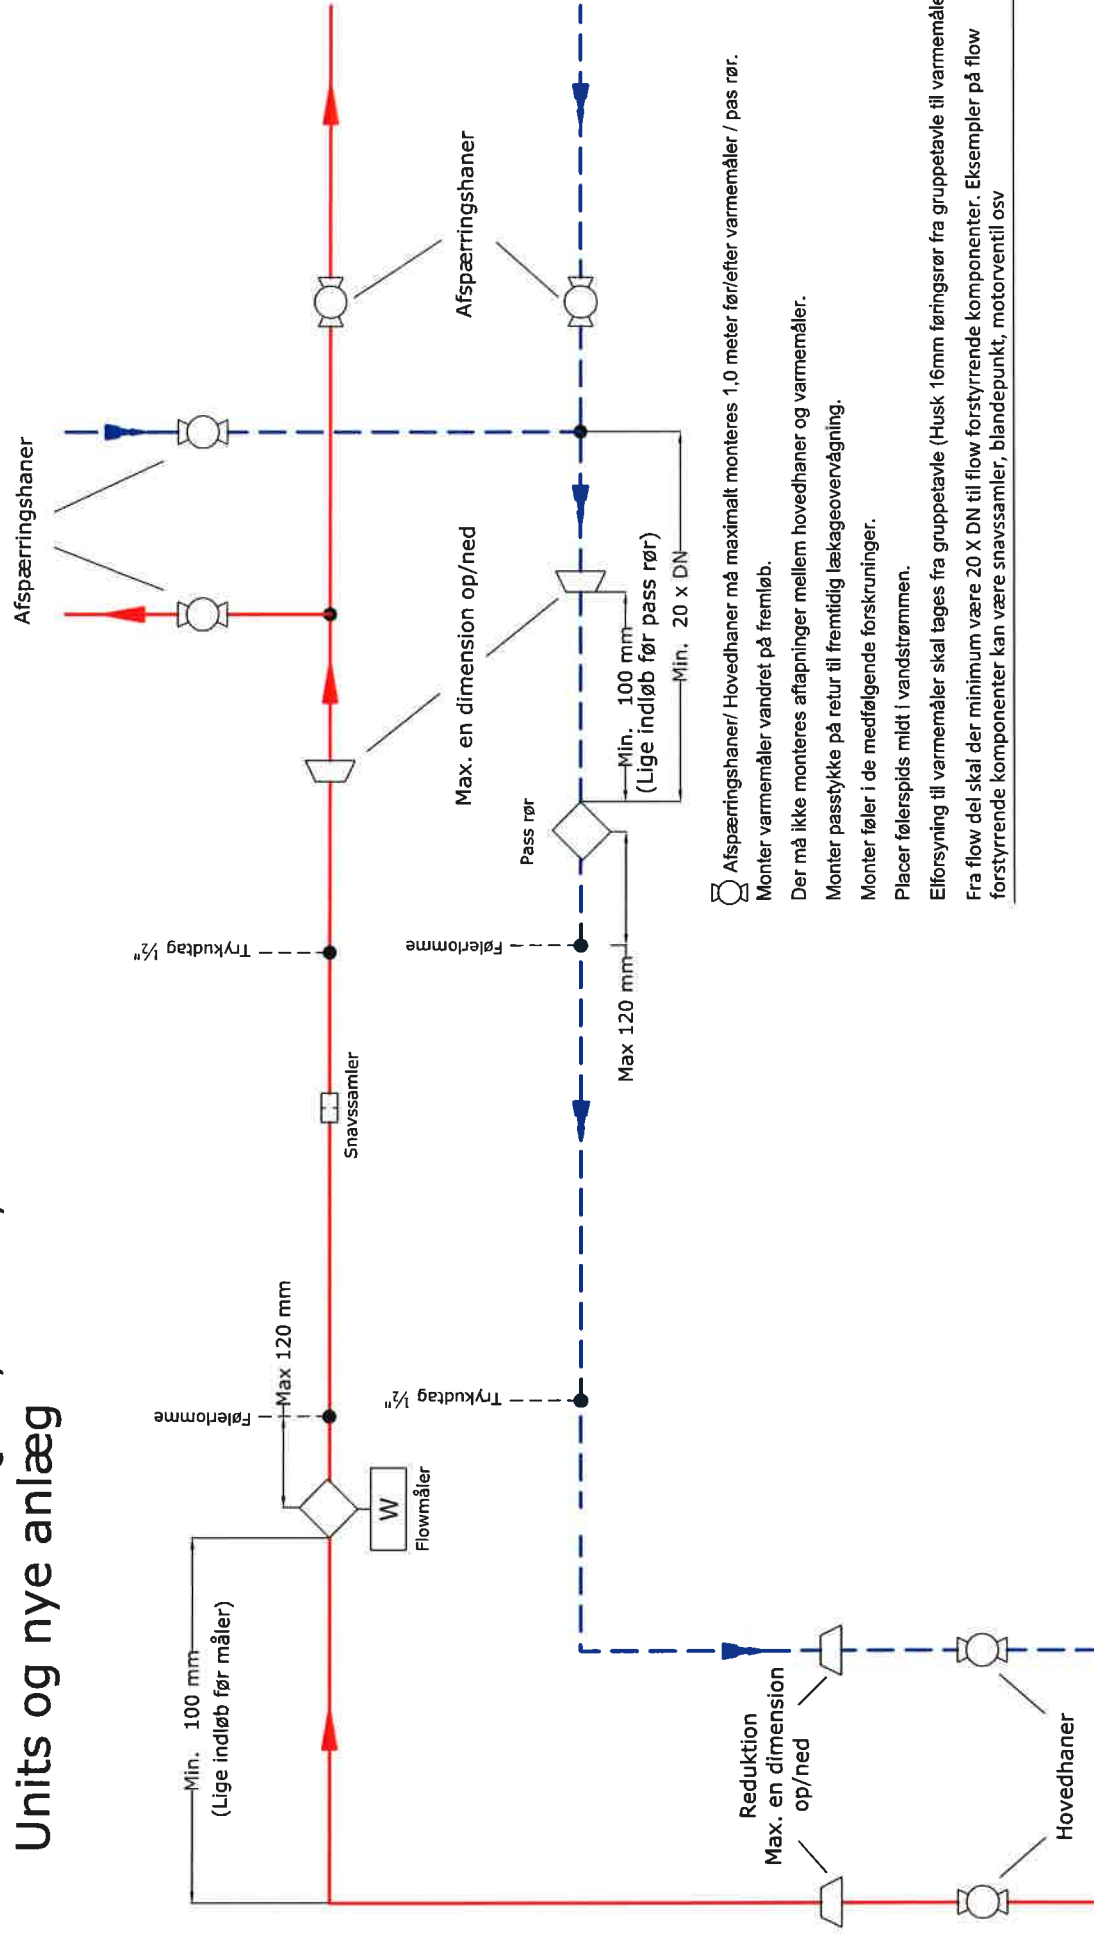

 Afspærringshaner/ Hovedhaner må maksimalt monteres 1,0 meter før/efter varmemåler / pas rør.
 Monter varmemåler vandret på fremløb.

Der må ikke monteres aftapninger mellem hovedhaner og varmemåler.

Monter passtykke på retur til fremtidig lækageovervågning.

Monter føler i de medfølgende forskruinger.

Placer følerspids midt i vandsstrømmen.

Ellersyning til varmemåler skal tages fra gruppetafle (Husk 16mm føringsrør fra gruppetafle til varmemåler)

Fra flow del skal der minimum være 20 X DN til flow forstyrrende komponenter. Eksempler på flow forstyrrende komponenter kan være snævssamler, blandepunkt, motorventil osv

Revision	Sammenhæng		Dato	Rev. af
Emne:			Principskitse af montering af målerudstyr QP1,5 - 2,5	
Taget af:	Dato:	Godkendt af:	Mik:	Taget af:
02-01-2013	02-01-2013	Ikke Målfast	9.1.1	Rev.